

Regulator BA 500

Automatisk trinnløs 4 amp. regulator for vifter





Regulator type BA 500 regulerer spenningen til viftemotorene. Ønsket temperatur og minste viftehastighet innstilles manuelt. Når temperaturen i rommet er lik eller under innstilt temperatur vil viftene gå på innstilt minimum hastighet. Ved stigende temperatur i rommet vil viftene reguleres automatisk trinnløst i fra innstilt minimum opp til maksimal hastighet.

Ønsket temperatur kan settes mellom 0 og 40 °C.

Regulatoren har varmekontakt for styring av varmeanlegget og løs føler type PTC.

Tilkoblingsanvisning for BA 500 Klimastyring v.2

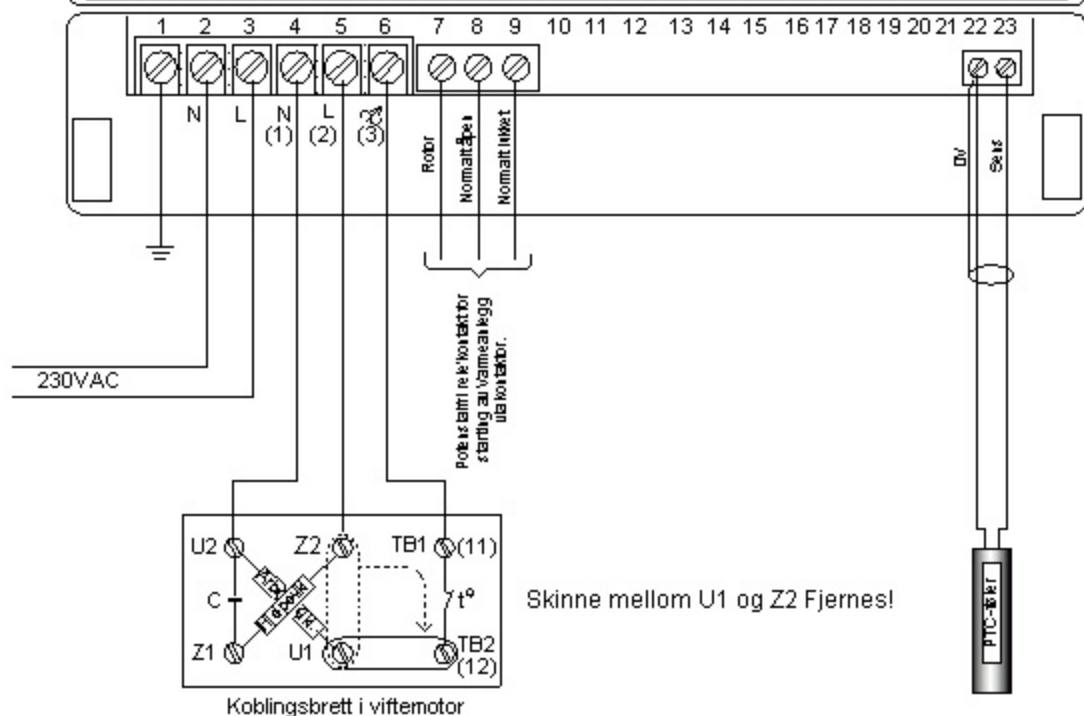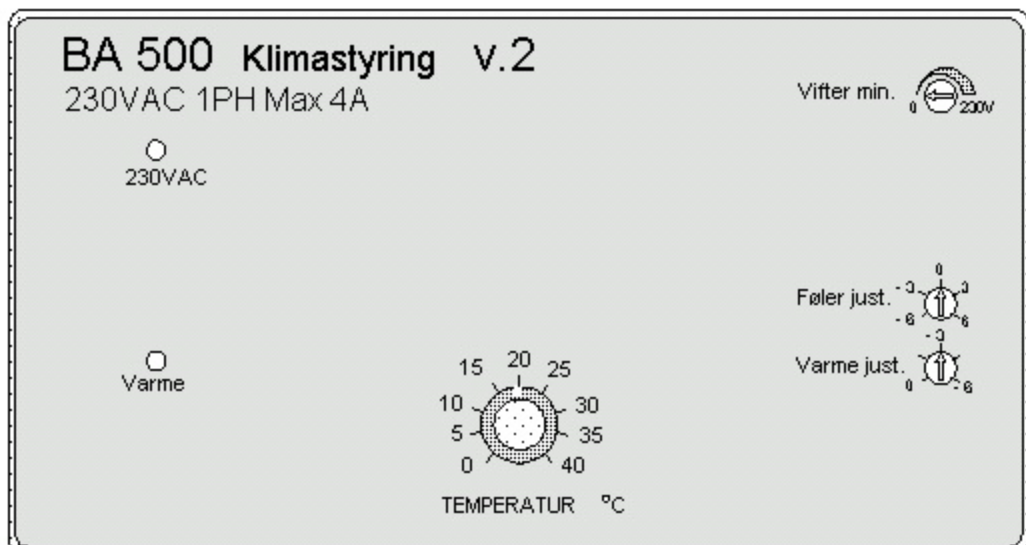

På 1-fase motorer kan rotasjonsretningen endres ved å bytte om Z1 og Z2 på koblingsbrettet!

INNSTILLINGER:

- 1 Temperaturinnstilling: Velg ønsket romtemperatur v.h.j.a. Temp.innstillingsknapp.
(Ved riktig dimensjonert anlegg vil romtemperaturen "ligge" 0 til 1,5 grader over innstilt!)
- 2 Min.innstilling: Grunnventilering, uavhengig av romtemperatur!
- 3 Følerjustering: Ved lang kabel til føler vil sentralen oppfatte romtemperaturen som høyere enn den i virkeligheten er.
Juster i såfall følerkalibreringen mot minus.
- 4 Varmeinnstilling: "Varmerele'tet" kan innstilles til å trekke mellom 0 og -6 grader under settpunkt. (Hysteresis +/- 1grad).