


# TM - 6 TEMPERATURKONTROLLER



- NETTFEIL
- LAV BAT.
- INTERNAL AL.
- AUX 1 AL.
- AUX 2 AL.
- AUX 3 AL.
- AUX 4 AL.
- AUX 5 AL.
- AUX 6 AL.



AL. KVIT.

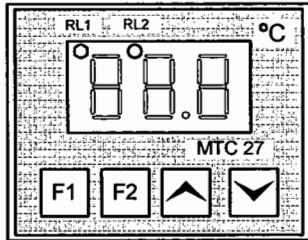

AV/PA



J.L.Bruvik AS

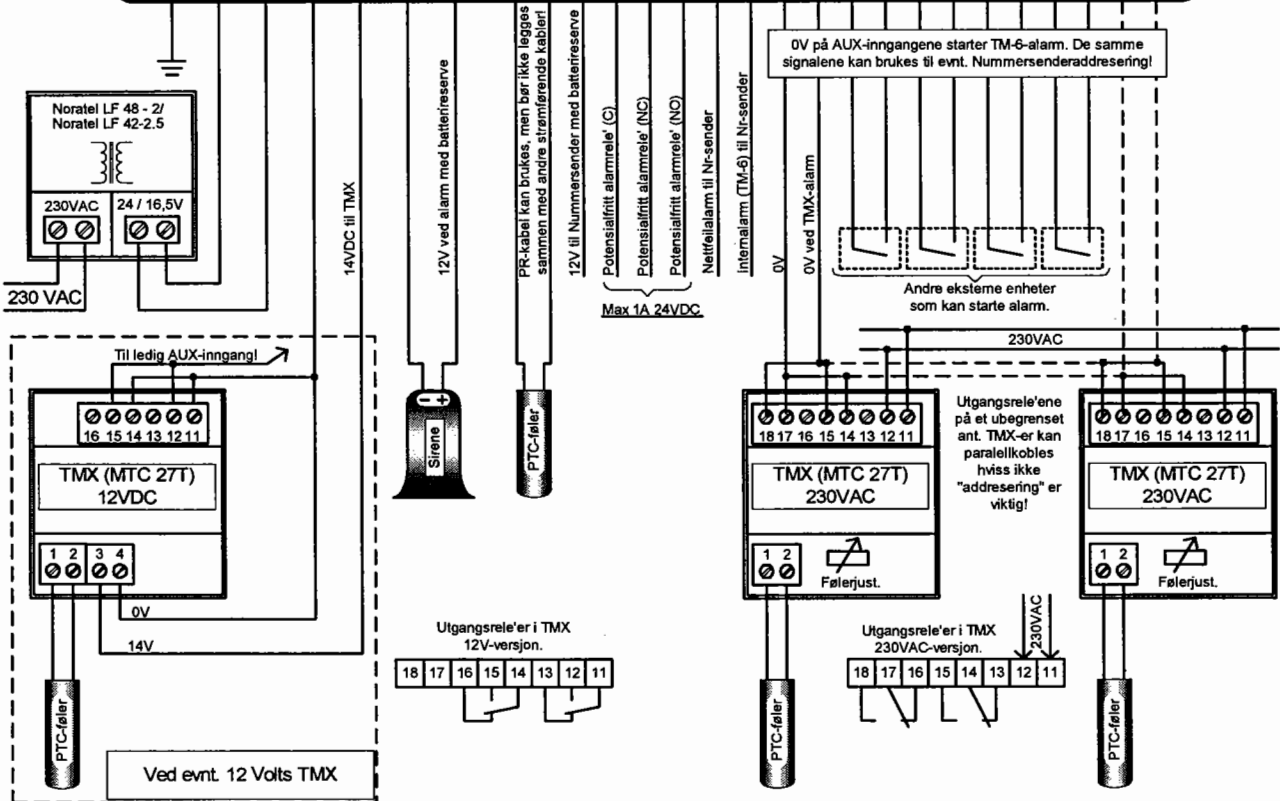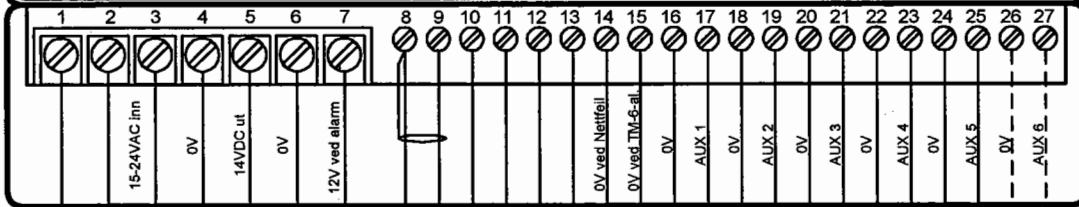

Koblingsanvisning for TM-6 og eksterne enheter.