


# Purovent friskluftskanal

## Monteringsveiledning


### Bestanddelene Purovent:

- Hjørnedel lengde 1 meter
- Skjøtelist
- Tetningslist
- Skruer m/ murplugg for feste til tak/vegg (4,8 x 50)
- Skruer m/skive og mutter for sammenfesting av dobbel kanal (6 x 50)
- Reguleringsklaff
- Festebraketter, snor til klaff og wireklemme i plast.
- Endebunn

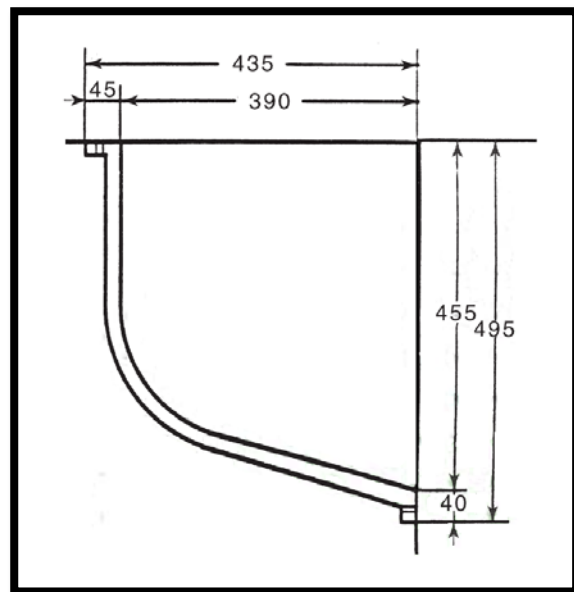

(Leverert utstyr varierer avhengig om det er enkel eller dobbel kanal)

Enkel kanal

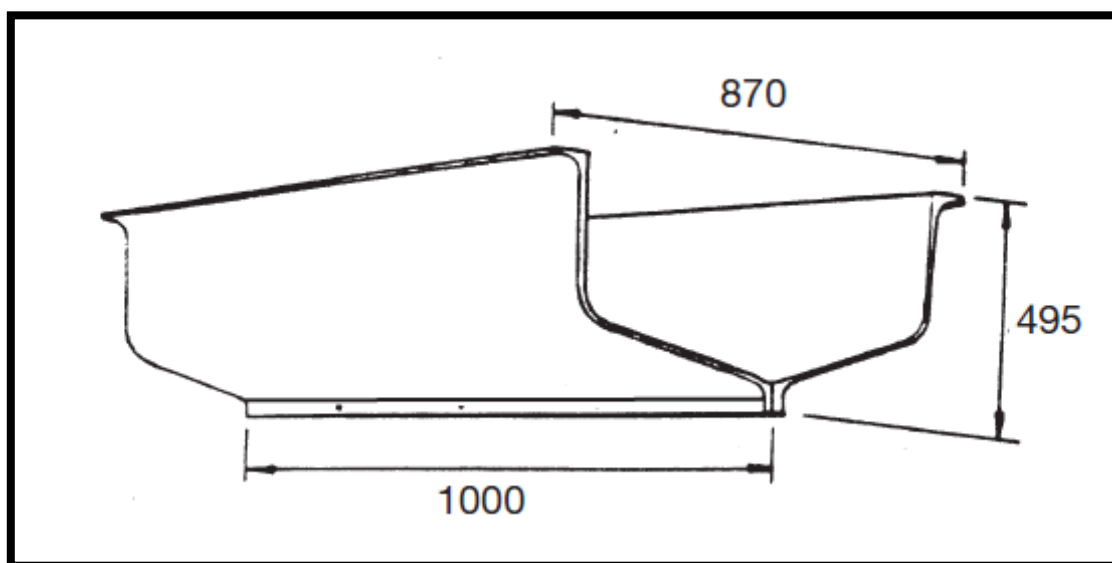

Dobbel kanal

## Dobbel kanal



To hjørnedeler settes mot hverandre som vist på bildet over og på skissen på første side. Det brukes 3 stk skruer 4,8 x 50 på hver hjørnedel (6 skruer pr. løpemeter) for innfesting til tak. For sammenmontering i bunn brukes skruer 6 x 50, 3 stk pr. løpemeter. Tetningslister og skjøtelister festes på elementene **før** montering til tak, se neste side.

For å få kanalen rett plassert kan det lønne seg å markere kanten med en strek eller sette opp en hjelpelist. Elementene monteres fortløpende fra den ene enden. Er himling av betong, må hullene først markeres og deretter bores for plastplugg før fastskruing.

Dersom underlaget er ujevnt, kan det skrus fast lekter utenfor flensen på kanalen for å oppnå bedre tetting. Eventuelle glipper kan tettes etter montering med silikon eller polyuretanskum.

Ved avslutning av kanalen inne i husdyrrommet, benyttes endebunn for tetting.

### **Før kanalen skrues fast**

Plasser skjøtelist i sporene på endene av begge kanaldelene. Denne listen sørger for tetting mellom kanaldelene.



**Skjøtelist**

For tetting mellom kanalelement og tak brukes egne tetningslister, se bildet under. Disse limes på, så det er viktig at kanaldelene er rene og tørre før tetningslisten festes på.



## Reguleringsklaff



Klaff for regulering av luftstrømmen monteres med plastbraketter. Klaffene har ferdigborede hull til innfesting av braketten. Styling av klaffen skjer via snortrekk.

- 1) På midtskruen som går til taket på hver kanaldel, festes en øyekrok.
- 2) Når alle kanaldelene er montert, tres wire for regulering av klaffene gjennom alle øyekrokene og festes til spjeldmotor/manuelt reg. håndtak med rustfri wireklemme.
- 3) Nylonsnorene festes til klaffen. Lag et hull i klaffens ytterkant, lag en knute på snorens ende og tre snoren gjennom hullet. Snorene tres gjennom øyekroken og festes til wire med wireklemme i plast (retning **MOT** spjeldmotor/håndtak).