


KRO-spjeld og lysfelle

Monteringsveiledning



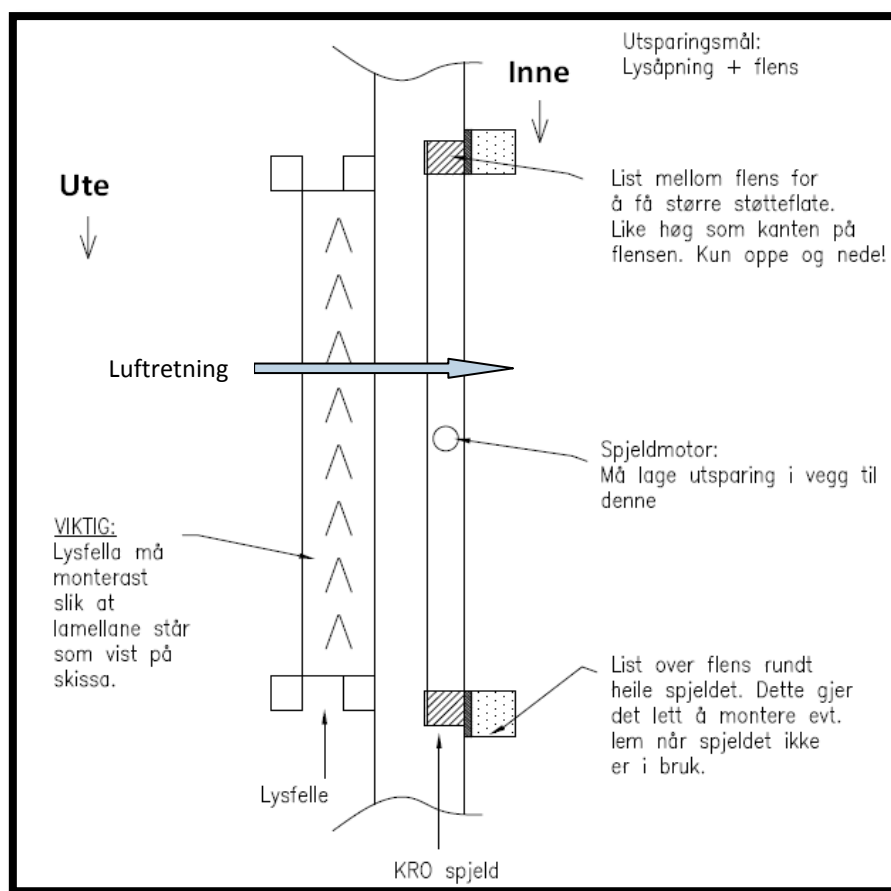

Montering:

KRO-spjeld er alltid oppgitt med mål for lysåpning og må derfor ha en utsparing i vegg som er lik denne. KRO-spjeldet monteres slik at man har en list nederst for å holde spjeldet på plass. Deretter skrues man fast spjeldet til veggen ved å bruke flensene på KRO-spjeldet.

Som vist på tegningen over, monteres KRO-spjeldet på innervegg for å unngå vær og vind. KRO-spjeldet kan også monteres utvendig dersom man ønsker det. Det kan være aktuelt i tilfeller der man vil ha minst mulig hindringer langs veggene (traktorkjøring, vasking o.l.).

Ved utvendig montering må spjeldmotor tildekkes og KRO-spjeldet stå skjernet, f.eks. ved forlenging av tak.

Montering med lysfelle:

Lysfellen settes på yttervegg slik at lysåpningen på lysfellen passer til lysåpningen til KRO-spjeldet.

Flensen på lysfellen kan settes inn mot veggen som vist på skissen over og skrues fast i flensen.

Alternativt i slisser/vanger for enkel demontering.

NB! Lysfellen må kunne demonteres for rengjøring.