

Optiflex loftsventil

Monteringsveiledning



Utsparingsmål: Byggemål + 10 mm

Plassering:


- Minimum 2 meter fra tett vegg og jevnt fordelt i taket.
- 0,5 meter fra bakside ventil til vegg ved montering ute langs vegg.
- Ved montering midt i rommet, minimum 4 meter fra vegg.
- Er rommet 10 meter eller smalere anbefaler vi at ventiler ikke plasseres mot hverandre, men i et forskjøvet mønster.

Montering:


- Ventilen monteres med sikaflex, silikon e.l. Skru fast om nødvendig.
- Pass på at ventilen ikke klemmes eller vrís når den monteres.
- **VIKTIG:** IKKE bruk ekspanderende fugemasse/lim! Dette vil endre formen på ventilhuset, og hindre klaffen i å bevege seg slik den skal.

Montering av snor og trinsebrakett

- Snor, trinsebrakett med skruer og blåklemme følger med ventilen.
- Tre snoren gjennom hullet i klaffen fra ytterside og gjennom hullet i flensen. En knute på snoren hindrer den fra å gå i gjennom klaffen (1).
- Monter trinsebraketten over hull på flens. Det er mulig å forskyve trinsebrakett slik at snor går rett ut alt etter om snor skal gå på høyre eller venstre side av trinsehjul. Dette gir en lettere regulering (2).
- Tre snoren over trinsehjulet, pass på at den kommer på riktig side i forhold til trekket.
- Snor festes til wiretrekk med blåklemme (se egen manual for wiretrekk).
- Øverst på trinsebraketten er det et hull som kan brukes for å stabilisere wiretrekket.

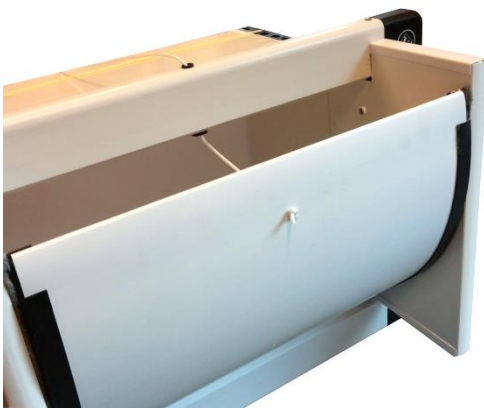

1

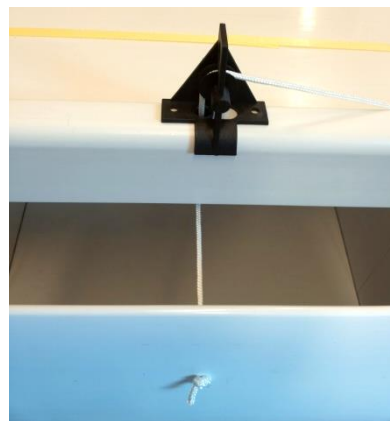

2